



Breaker Battipalo Idraulico Manuale BP 60

SKU: BP-60

Il battipalo idraulico manuale Breaker BP 60 infigge pali, picchetti e profilati metallici con diametro da 10 a 60 mm. Si alimenta da centraline oleodinamiche o dal circuito ausiliario del miniescavatore a 20-30 L/min ed è fornito con tubi flessibili e innesti rapidi.

Specifiche Tecniche

Portata olio richiesta	20 - 30 L/min
Pressione di esercizio	80 - 100 bar
Alimentazione	Centralina oleodinamica o circuito ausiliario miniescavatore
Modello	BP 60
Codice produttore	BP-60
Diametro utile palo standard	Ø 10 - 60 mm
Pressione massima ammessa	172 bar
Peso netto operativo	17,6 kg
Dotazione inclusa	Tubi flessibili alta pressione con innesti rapidi

Descrizione

17,6 kg

Peso netto operativo

Ø 10 - 60 mm

Diametro utile palo standard

172 bar

Pressione massima ammessa


Il battipalo idraulico manuale Breaker BP 60 serve per infiggere nel terreno paletti a T, profilati, tondi metallici, pali in legno e picchetti fino a Ø 60 mm. Lavora con 20-30 litri al minuto e una pressione di esercizio di 80-100 bar e viene fornito con tubi flessibili alta pressione e innesti rapidi, pronto per il collegamento alla fonte idraulica.

Si usa nella posa di recinzioni metalliche e agricole, nelle palificazioni per vigneti e frutteti e nelle strutture per impianti fotovoltaici a terra. Nei cantieri edili e stradali serve a piantare dispersori di terra, picchetti di tracciamento, barriere e segnaletica provvisoria, soprattutto su filari e perimetri lunghi.

Rispetto alla battitura a mazza, la percussione idraulica lavora in asse con il palo e riduce il rischio di deformare la testa dei pali in ferro o di spaccare quella dei pali in legno. Con 17,6 kg di peso operativo si porta a mano anche su scarpate e filari stretti dove non entrano macchine semoventi.

Come si usa

Si infila l'attrezzo sulla sommità del palo, lo si tiene in verticale e si aziona il comando. L'alimentazione arriva da una centralina oleodinamica, come la centralina Breaker CI 9, oppure dal circuito ausiliario di un miniescavatore; per adattare la linea della macchina alla portata dell'attrezzo si usa un regolatore c...

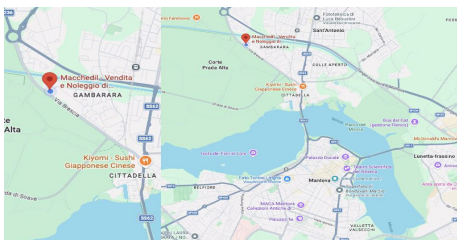

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00